

DE
EN
ES

Bedienungsanleitung
Operating instructions
Manual de instrucciones

AMG Office Chair



AMG


CENTO
ADVANCED
SEATING

Inhalt, Contents, Índice

DE

| | |
|--|---|
| AMG Office Chair Beschreibung | 2 |
| Technische Daten..... | 3 |
| Sicherheitshinweise: | 3 |
| Übersicht aller Bedienelemente | 4 |
| Bedienungsanleitung Funktionen | 6 |
| Pflege, Wartung und Service | 8 |

EN

| | |
|--|----|
| AMG Office Chair Description | 10 |
| Technical data..... | 11 |
| Safety instructions: | 11 |
| Overview of all operating elements | 12 |
| Operating instructions Functions | 14 |
| Care, maintenance, service | 16 |

ES

| | |
|--|----|
| AMG Office Chair Descripción | 18 |
| Datos técnicos | 19 |
| Indicaciones de seguridad: | 19 |
| Mandos de la silla..... | 20 |
| Instrucciones de uso Funciones..... | 22 |
| Mantenimiento, conservación y servicio técnico | 24 |

AMG Office Chair Beschreibung

- Sitzhöhe mit Gasfeder verstellbar; EN 16955
- Sitzmechanik verstärkt
- Vorspannung der Wippfeder über Drehgriff einstellbar
- Sitz und Rückenlehne mit Leder bezogen.
- Sitz mit hoher Seitenwanne
- Rückenlehne separat neigbar
- Funktionsarmlehnen höhen- und breitenverstellbar
Befestigungsschraube M8
- Armlehnenpad in Breite und Tiefe verstellbar und schwenkbar
- Fußgestell aus Aluminium.
- 5 lastabhängig gebremste Lenkdoppelrollen

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für ein hochwertiges Markenprodukt entschieden. Ihr **AMG Office Chair** ist für den modernen EDV-/Büroarbeitsplatz konzipiert. Er genügt höchsten ergonomischen Ansprüchen und bietet sportliche Bequemlichkeit.

Der **AMG Office Chair** ist der original **AMG Performance Sitz** aus **Mercedes-AMG Fahrzeugen** und samt Unterbau Made in Germany. Damit Sie lange Freude an Ihrem **AMG Office Chair** haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch vollständig durch.



Da sich die Anforderungen an einen Bürostuhl von denen an einen Autositz unterscheiden, haben wir folgende Funktionen des Originalsitzes deaktiviert:

inaktiv ⇒ Sitzflächen-Neigungseinstellung ①

inaktiv ⇒ Höhenverstellung ② der Sitzfläche
(Funktion über Stuhlunterbau)

inaktiv ⇒ Airbag ③ links

Achtung! Den AMG Office Chair nur als Bürostuhl verwenden, nicht in ein Fahrzeug einbauen.

Technische Daten

Abmessungen: (H x B x T): 1500mm x 740mm x 670mm

Gewicht 36,0 kg

Sitzhöhe verstellbar 420 – 549 mm (Verstellbereich 129 mm)

Sitztiefe verstellbar 400 – 545 mm

Sitzflächentiefe 520 mm

Sitzbreite 500 mm

Sitzflächenneigung $-0,7^\circ$ – $-20,4^\circ$

Höhe Rückenlehnschild 895 mm (mit Kopfstütze)

Rückenlehnen-Breite 490 mm

Rückenlehnen-Neigung 37° Verstellbereich

Länge der Armauflage 239 mm

Lichte Weite Armauflagen 448 – 551 mm

Sicherheitshinweise:



Den AMG Office Chair **nur** als Bürostuhl nutzen.

Den AMG Office Chair nur mit **einer Person** besetzen!

Reparatur und Wartung an der Gasdruckfeder (Säule) **nur durch geschultes Fachpersonal**.


Nicht auf die Armlehnen setzen. **Kippgefahr!**

Den AMG Office Chair **nicht** in ein Fahrzeug einbauen!

Der AMG Office Chair kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Bürostuhles unterwiesen wurden und die daraus entstehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem AMG Office Chair oder seinen Komponenten spielen. Die Reinigung des AMG Office Chair oder seiner Komponenten darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Hinweis zur Verpackung:

Die Netz-Schutzschläuche auf dem Fußkreuz erst bei Inbetriebnahme des Stuhles entfernen – nicht mit scharfen Gegenständen wie Messer oder Schere aufschneiden, da sonst die Gefahr besteht, dass das Fußkreuz verkratzt.

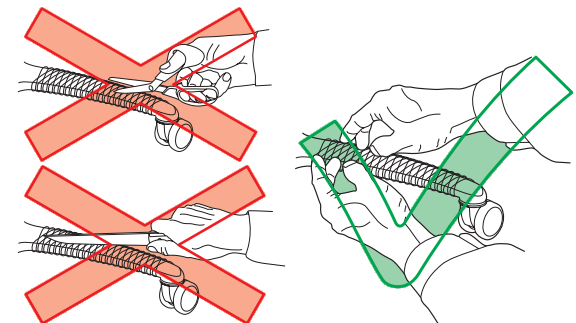

Übersicht aller Bedienelemente



- ❶ Sitzhöhenverstellung
- ❷ Freischwingaktivierung
- ❸ Ausziehbarer Drehgriff Körpergewichtseinstellung
- ❹ ArmlehnenhöhenEinstellung
- ❺ 3D-Armlehnen
- ❻ Ohne Funktion
- ❼ Drehgriff Rückenlehnenneigung
- ❽ Sitzverlängerung
- ❾ Armlehngrobverstellung



Bedienungsanleitung | Funktionen

Richtig sitzen

Nehmen Sie tief im Sitz Platz und nutzen Sie die volle Sitzfläche bis zur Rückenlehne.
Bitte bei Inbetriebnahme und bei jedem Benutzerwechsel nach dieser Anleitung vorgehen.

A Sitzhöhe einstellen (rechte Stuhlseite)

Hebel ❶ nach oben ziehen. Die Gasfeder ist entriegelt.
Bei Belastung geht die Sitzfläche nach unten ⇩.
Bei Entlastung geht die Sitzfläche nach oben ⇩.

B Freischwingen aktivieren (linke Stuhlseite)

Hebel ❷ nach unten ▼ drücken. Die Freischwingtechnik ist aktiviert. Druck mit dem Oberkörper an die Rückenlehne löst die Freischwingung aus.

Hebel ❷ nach oben ▲ ziehen. Die Freischwingtechnik arretiert an der aktuellen Position.


C Körpergewichtseinstellung für die Freischwingtechnik (rechte Stuhlseite)

Drehgriff ❸ nach rechts ► herausziehen. Durch Drehen den Gegendruck der Rückenlehne so einstellen, dass Ihr Oberkörper aufgerichtet, aber nicht nach vorn gedrückt wird.
Drehgriff nach vorne (im Uhrzeigersinn ↻) drehen erhöht den Gegendruck (schwere Person).

Drehgriff nach hinten (gegen Uhrzeigersinn ↻) drehen verringert den Gegendruck (leichte Person).

D Armlehnenbreite einstellen

Die Klemmschraube ❹ unter der Sitzfläche lösen (1 Umdrehung) und die gewünschte Breite über das Langloch der Lehnenbügel einstellen. Klemmschraube wieder anziehen. Auf der anderen Seite genauso verfahren.

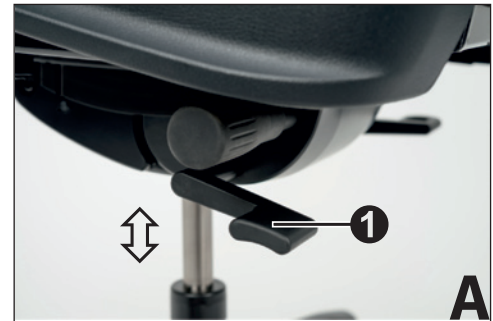



E Armlehntiefe einstellen (mehrstufig rastend)

Die Armauflage 5 in Längsrichtung bewegen \rightleftarrows und bei optimaler Position einrasten lassen. Die Armauflage kann gegen die Rückenlehne drücken, wenn sich diese in vorderster Position befindet. Um Abdrücke zu vermeiden, die Rückenlehne nicht über längere Zeit in der vordersten Position belassen.



F Armauflage drehen (rastend, max. 30°)

Die Armauflage kann gedreht werden.

G Armlehnenhöhe einstellen (mehrstufig rastend)

Drücker 4 an der Aussenseite der Armauflage eindrücken und gedrückt halten, um die Höhenverstellung zu entsperren. Jetzt kann rasterweise verschoben werden.

Drücker 4 an der Armauflage lösen, um die Höhenverstellung im nächsten Rastpunkt zu sperren.



H Sitzflächenverlängerung ausziehen (feinrastend)

Hebel 8 ziehen und Sitzflächenverlängerung ausziehen oder einschieben.

I Rückenlehne verstellen (linke Stuhlseite)

Drehgriff 7 betätigen

nach vorne (gegen Uhrzeigersinn \curvearrowright) = Rückenlehne steiler

nach hinten (im Uhrzeigersinn \curvearrowleft) = Rückenlehne flacher

Die Rückenlehne kann in vorderster Position gegen die Armauflagen drücken.

Um Abdrücke zu vermeiden, die Rückenlehne nicht über längere Zeit in der vordersten Position belassen.



Pflege, Wartung und Service

Der AMG Office Chair ist wartungsfrei.

Reinigung (ohne Bild)

Die Sitz- und Rückenfläche aus Microfaser bei Bedarf mit handelsüblichem Polsterreiniger säubern. Die Sitzschale aus Kunststoff und die Sitzwangen mit Kunstlederbezug können mit einem leicht mit Seifenwasser befeuchteten Lappen abgewischt werden.



CENTO
ADVANCED
SEATING

Hersteller:
cento advanced seating GmbH
Welserstraße 4
87463 Dietmannsried
Deutschland

Telefon: +49 8374 2329290
Telefax: +49 8374 2329291

E-Mail: info@cento-as.com
Internet: www.cento-as.com

from car to office
AUTOMOBILES SITZEN IM BÜRO

Rollenwechsel (ohne Bild)

Der AMG Office Chair ist ausgestattet mit Rollen für harte Böden, erkennbar an der weichen Lauffläche. Für den Einsatz auf textilem Bodenbelag sind Rollen mit harter Lauffläche zu verwenden. Zum Wechseln der 5 Rollen, die Armlehnen absenken (Drücker ④), den Sitz über die Vorderkante der Sitzfläche umdrehen, damit das Fußkreuz frei dreht. Die Rollen vom Fußkreuz abziehen und neue Rollen aufstecken. Stuhl wieder aufrichten.



AMG ist eine registrierte Marke der Daimler AG

Änderungen in Technik, Form, Farbe und Design behalten wir uns vor.

Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.



Bürostuhl entspricht:
DIN EN 1335-1, 1335-2, 1335-3
ANSI/BIFMA X5.1: 2017-02



Verpackung ist recyclebar.
Beachten Sie regionale Vorschriften.

Made in Germany



www.tuv.com
ID 1111235565

DE
EN
ES

Bedienungsanleitung
Operating instructions
Manual de instrucciones

AMG Office Chair



AMG



CENTO
ADVANCED
SEATING

Inhalt, Contents, Índice

DE

| | |
|--|---|
| AMG Office Chair Beschreibung | 2 |
| Technische Daten..... | 3 |
| Sicherheitshinweise: | 3 |
| Übersicht aller Bedienelemente | 4 |
| Bedienungsanleitung Funktionen | 6 |
| Pflege, Wartung und Service | 8 |

EN

| | |
|--|----|
| AMG Office Chair Description | 10 |
| Technical data..... | 11 |
| Safety instructions: | 11 |
| Overview of all operating elements | 12 |
| Operating instructions Functions | 14 |
| Care, maintenance, service | 16 |

ES

| | |
|--|----|
| AMG Office Chair Descripción | 18 |
| Datos técnicos | 19 |
| Indicaciones de seguridad: | 19 |
| Mandos de la silla..... | 20 |
| Instrucciones de uso Funciones..... | 22 |
| Mantenimiento, conservación y servicio técnico | 24 |

AMG Office Chair

Description

- Seat height adjustable using a gas spring; EN 16955
- Seat mechanism reinforced
- Rocker spring pre-tension adjustable via knob
- Seat and backrest upholstered in leather.
- Seat with high sidewall
- Backrest can be inclined separately
- Functional armrests are height and width adjustable
Mounting screw M8
- Armrest pad is adjustable in width and depth and it swivels
- Aluminium base frame.
- 5 load-dependently braked swivel double castors

Congratulations!

You have chosen a high-quality brand product. Your **AMG Office Chair** has been designed for today's computer / office workplace. It meets the highest ergonomic standards and offers sporty comfort.

The **AMG Office Chair** is the original **AMG Performance Seat** known from **Mercedes-AMG sports cars** and is Made in Germany including its sub-frame.

To ensure your long-term enjoyment of your **AMG Office Chair**, please read these operating instructions completely before using it for the first time.



As the specifications of an office chair differ from those of a car seat, we have deactivated the following functions of the original seat:

inactive ⇒ seat incline adjustment ①

inactive ⇒ seat ② height adjustment
(function via seat sub-frame)

inactive ⇒ airbag ③ left

Attention! Only use the AMG Office Chair as an office chair do not install it in a vehicle.

Technical data

| | |
|----------------------------|---|
| Dimensions: (H x W x D): | 1500mm x 740mm x 670mm |
| Weight | 36.0 kg |
| Seat height adjustable | 420 – 549 mm (adjustment range 129 mm) |
| Seat depth adjustable | 400 – 545 mm |
| Seat surface depth | 520 mm |
| Seat width | 500 mm |
| Seat surface inclination | -0.7° – -20.4° |
| Height of backrest support | 895 mm (with headrest) |
| Backrest width | 490 mm |
| Backrest inclination | 37° adjustment range |
| Arm support length | 239 mm |
| Clear arm support width | 448 – 551 mm |

Safety instructions:



The AMG Office Chair should **only** be used as an office chair.

The AMG Office Chair can only be occupied by **one person!**

The pneumatic spring (column) should only be repaired and maintained **by trained specialists.**


Do not sit on the armrests. **Danger of tipping over!**

Do **not** install the AMG Office Chair in a car!

The AMG Office Chair can be used by children from the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been given instruction concerning the safe use of the office chair and understand the hazards involved. Children may not play with the AMG Office Chair or its components. Children must not clean the AMG Office Chair or its components without supervision.

Notes on the packaging:

Do not remove the protective sleeve on the base until the chair is in use - do not cut them with sharp objects such as knives or scissors, otherwise there is a risk of scratching the base.

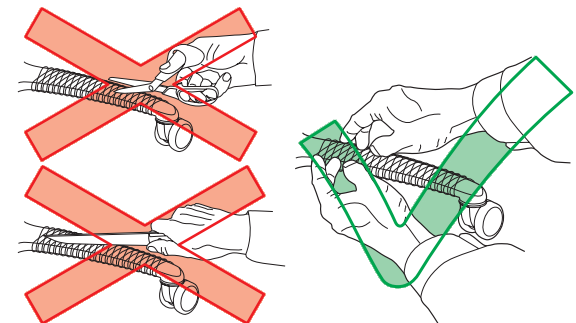

Overview of all operating elements



- ① Seat height adjustment
- ② Rocking function activation
- ③ Pull-out knob body weight setting
- ④ Armrest height setting
- ⑤ 3D-armrests
- ⑥ Without function
- ⑦ Knob for backrest inclination
- ⑧ Seat extension
- ⑨ Rough armrest width adjustment



Operating instructions | Functions

Sitting correctly

Sit low in the seat and make use of the full seat area right up to the backrest.
Please proceed according to these instructions when putting your chair into use and on any change of user.

A Setting seat height (right side of chair)

Pull lever ① upwards. The gas spring is unlocked.
When loaded, the seat will drop down ↓.
When unloaded, the seat will rise ↑.

B Activate rocking mode (left side of chair)

Push lever ② downwards ▼. The rocking system is activated. Pressing on the backrest with your upper body will trigger the rocking function.

Pull lever ② upwards ▲. The rocking system will lock in its current position.

C Body weight setting for the rocking system (right side of chair)


Pull out the knob ③ towards the right ►. Turn to adjust the backrest counterpressure so that your upper body is raised but not pushed forward.

Turning the knob forwards (clockwise ⤵) increases the counter-pressure (heavy person).

Turning the knob backwards (anti-clockwise ⤴) reduces the counter-pressure (light person).

D Setting the armrest width

Release the locking screw ⑨ under the seat (1 rotation) and set the desired width using the slot on the armrest bracket. Tighten locking screw again. Do the same on the other side.

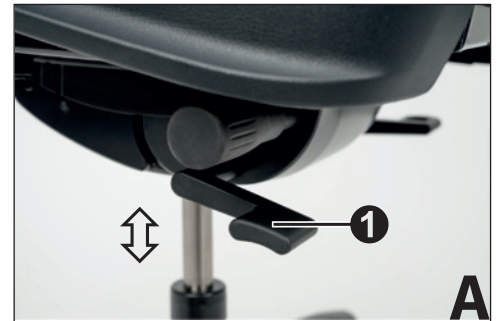



E Setting the armrest width (locks in several positions)

Move the armrest **5** lengthwise \rightleftarrows and adjust it to the optimal position. The armrest may press against the backrest when it is in the position where it is furthest forward. To avoid marks, do not leave the backrest in this furthest forward position for a long time.



F Swivel armrest (locks, max. 30°)

The armrest can be swivelled.

G Setting the armrest height (locks in several positions)

Pressing the button **4** on the outside of the armrest and holding it down unlocks the height adjustment. It can now be moved through the locking positions. Releasing the button **4** on the armrest locks the height adjustment at the next position.

H Extending the seat (fine-locking)

Pull lever **8** and pull out or push in the seat extension.

I Adjust backrest (left side of the chair)

Turn the knob **7**

forwards (anticlockwise \curvearrowright) = backrest at a steeper angle

backwards (clockwise \curvearrowleft) = backrest at a more shallow angle

The backrest can press against the armrests in the position where it is furthest forward. To avoid marks, do not leave the backrest in this furthest forward position for a long time.



Care, maintenance, service

The AMG Office Chair is maintenance-free.

Cleaning (no picture)

Clean the microfiber seat and backrest when required with a standard upholstery cleaner. The plastic seat shell and leatherette seat cushions can be wiped clean using a cloth lightly moistened with soapy water.



CENTO
ADVANCED
SEATING

Manufacturer:
cento advanced seating GmbH
Welserstraße 4
87463 Dietmannsried
Germany

Phone: +49 8374 2329290
Fax: +49 8374 2329291

E-Mail: info@cento-as.com
Internet: www.cento-as.com

from car to office
AUTOMOBILES SITZEN IM BÜRO

Changing castors (no picture)

The AMG Office Chair is equipped with castors for hard floors, recognizable by their soft running surface. Castors with a harder running surface should be used on textile floor-coverings. To change the 5 castors, lower the armrests (button 4), turn the chair over the front edge of the seat so that the base turns freely. Pull the castors off the base and plug in new castors. Straighten the chair up again.



AMG is a registered brand of Daimler AG

We reserve the right to make changes in technology, shape, colour and design.

We cannot accept any liability for printing errors.



Chair according:
DIN EN 1335-1, 1335-2, 1335-3
ANSI/BIFMA X5.1: 2017-02



Packaging is recyclable.
Follow regional regulations.

Made in Germany



www.tuv.com
ID 1111235565

DE
EN
ES

Bedienungsanleitung
Operating instructions
Manual de instrucciones

AMG Office Chair



AMG



CENTO
ADVANCED
SEATING

Inhalt, Contents, Índice

DE

| | |
|--|---|
| AMG Office Chair Beschreibung | 2 |
| Technische Daten..... | 3 |
| Sicherheitshinweise: | 3 |
| Übersicht aller Bedienelemente | 4 |
| Bedienungsanleitung Funktionen | 6 |
| Pflege, Wartung und Service | 8 |

EN

| | |
|--|----|
| AMG Office Chair Description | 10 |
| Technical data..... | 11 |
| Safety instructions: | 11 |
| Overview of all operating elements | 12 |
| Operating instructions Functions | 14 |
| Care, maintenance, service | 16 |

ES

| | |
|--|----|
| AMG Office Chair Descripción | 18 |
| Datos técnicos | 19 |
| Indicaciones de seguridad: | 19 |
| Mandos de la silla..... | 20 |
| Instrucciones de uso Funciones..... | 22 |
| Mantenimiento, conservación y servicio técnico | 24 |

AMG Office Chair

Descripción

- Altura del asiento regulable con cilindro de gas; EN 16955
- Mecánica del asiento reforzada
- Precarga del resorte de basculación regulable mediante mando giratorio
- Asiento y respaldo tapizados en piel
- Asiento con costados laterales elevados
- Respaldo reclinable de ajuste independiente
- Reposabrazos regulables en altura y anchura
Tornillo de fijación M8
- Almohadillas del reposabrazos orientables y regulables en anchura y longitud
- Pie de aluminio
- 5 ruedas dobles giratorias con freno en función de la carga

Le felicitamos:

Acaba de adquirir un producto de marca de primera calidad. **AMG Office Chair** es una silla concebida para puestos de trabajo modernos y dinámicos, cumple las máximas expectativas en materia de ergonomía y comodidad y presenta un atractivo diseño deportivo.

AMG Office Chair el asiento original **AMG Performance conocido** de los coches deportivos de **Mercedes-AMG** y todos sus componentes están fabricados en Alemania.

Hemos elaborado estas instrucciones de uso para que puea sacar el máximo partido a su **AMG Office Chair**. Léalas en su totalidad antes de utilizar la silla por primera vez.



Dado que los requisitos que debe cumplir una silla de oficina difieren de los del asiento de un vehículo, hemos desactivado las funciones siguientes del asiento original:

- inactivo** ⇒ ajuste de la inclinación del asiento ①
- inactivo** ⇒ regulación de la altura ② de la superficie de asiento (esta función se regula desde la base)
- inactivo** ⇒ airbag ③ izquierda

¡Atención!

Utilice la silla AMG Office Chair solo como silla de oficina. No la instale en su vehículo.

Datos técnicos

| | |
|--|--|
| Dimensiones (Al x An x Pr): | 1500 mm x 740 mm x 670 mm |
| Peso | 36,0 kg |
| Altura del asiento regulable | 420 – 549 mm (rango de ajuste 129 mm) |
| Profundidad del asiento regulable | 400 – 545 mm |
| Profundidad del asiento | 520 mm |
| Anchura del asiento | 500 mm |
| Inclinación del asiento | -0,7° – -20,4° |
| Altura del respaldo | 895 mm (incl. reposacabezas) |
| Anchura del respaldo | 490 mm |
| Inclinación del respaldo | 37° (rango de ajuste) |
| Longitud del reposabrazos | 239 mm |
| Distancia entre reposabrazos regulable | 448 – 551 mm |



Indicaciones de seguridad:

Utilice AMG Office Chair **solo** como silla de oficina.

En la silla AMG Office Chair solo se puede sentar **una persona**.

Los trabajos de reparación y mantenimiento del cilindro de gas (columna) **deben correr siempre a cargo de personal técnico debidamente cualificado**.


No se sienta sobre los reposabrazos. **¡Podría volcar!**

No monte la silla AMG Office Chair en un vehículo.

La silla AMG Office Chair puede ser utilizada por niños a partir de 8 años de edad y por personas con discapacidad física, sensorial o psíquica, o bien sin experiencia ni conocimientos sobre su uso, siempre y cuando lo hagan bajo vigilancia o hayan sido instruidos sobre el uso seguro de la silla y sean conscientes de los riesgos asociados. Los niños no pueden jugar con la silla AMG Office Chair o sus componentes. Tampoco pueden limpiar ni la silla ni sus componentes sin la supervisión de un adulto.

Advertencia sobre el embalaje:

No retire los tubos de protección de la base hasta el momento de utilizar la silla. No los corte con un cuchillo, una tijera ni con otros elementos cortantes para evitar dañar la base.

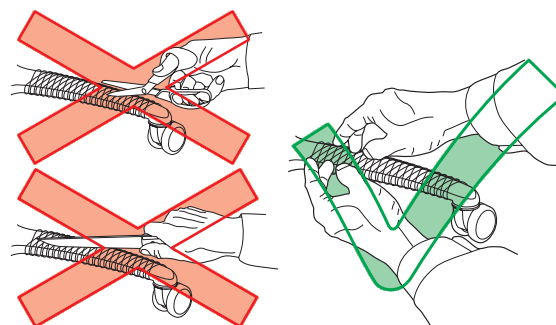

Mandos de la silla



- ❶ Regulación de altura del asiento
- ❷ Activación de la función de oscilación
- ❸ Mando giratorio extraíble para adaptación al peso corporal
- ❹ Regulación de altura del reposabrazos
- ❺ Reposabrazos 3D
- ❻ Sin función
- ❼ Mando giratorio para inclinación de respaldo
- ❽ Extensión del asiento
- ❾ Ajuste general de reposabrazos



Instrucciones de uso | Funciones

Sentarse correctamente

Siéntese utilizando toda la superficie del asiento y apoyando la zona lumbar en el respaldo. Estas instrucciones deben consultarse siempre que un usuario utilice la silla por primera vez.

A Regular la altura del asiento (lado derecho de la silla)

Tire de la palanca ❶ hacia arriba para desbloquear el cilindro de gas.

Con carga el asiento baja ⇩.

Sin carga el asiento sube ⇩.

B Activar la oscilación (lado izquierdo de la silla)

Tire de la palanca ❷ hacia abajo ▼ para activar la función de oscilación. Con esta función activada, el respaldo cede cuando se apoya la espalda en él.

Tire de la palanca ❷ hacia arriba ▲ para bloquear el mecanismo de oscilación en la posición deseada.

C Adaptar el mecanismo de oscilación al peso corporal (lado derecho de la silla)


Extraiga el mando giratorio ❸ y tire de él hacia la derecha ►. Ajuste el nivel de resistencia del respaldo girando el mando, de modo que pueda trabajar con el tronco erguido sin que el respaldo lo empuje hacia delante.

Girando el mando en el sentido de las agujas del reloj ⤵ se aumenta la resistencia (para personas de mayor peso).

Girando el mando en sentido contrario a las agujas del reloj ⤴ se reduce la resistencia (para personas de menor peso).

D Ajustar la anchura del reposabrazos


Afloje (1 vuelta) el tornillo de ajuste ❹ situado bajo el asiento y ajuste la anchura deseada utilizando el orificio alargado del soporte del respaldo. Vuelva a apretar el tornillo. Proceda del mismo modo con el lado opuesto.

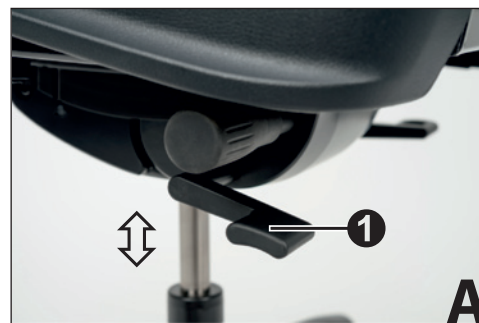



E Ajustar el avance del reposabrazos (enclavable en varias posiciones)

Mueva el reposabrazos 5 longitudinalmente ⇄ y enclávelo en la posición deseada. El reposabrazos podría oprimir el respaldo si éste se encuentra en la posición más avanzada. Para evitar deformaciones por la presión, no deje el respaldo mucho tiempo en la posición más avanzada.

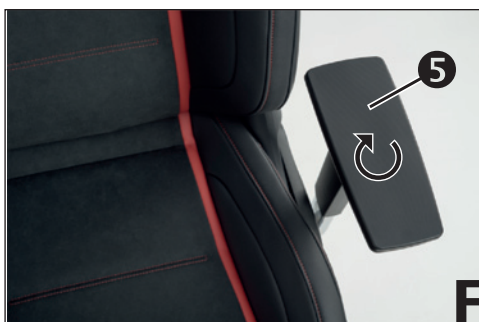

F Girar el reposabrazos (enclavamiento, máx. 30°)

Si lo desea, puede girar los reposabrazos.



G Ajustar la altura del reposabrazos (enclavable en varias posiciones)

Si pulsa el botón 4 del lado exterior del reposabrazos y lo mantiene pulsado se desbloquea el mecanismo de ajuste de la altura. De este modo puede desplazarlo a la posición deseada. Si suelta el botón 4 del reposabrazos este se enclava en la siguiente posición.

H Extraer la extensión del asiento (enclavamiento de precisión)

Tire de la palanca 8 y extraiga o guarde la extensión de asiento.



I Ajustar el respaldo (lado izquierdo de la silla)

Gire el mando giratorio 7

en sentido contrario a las agujas del reloj ↺ = respaldo más vertical

en el sentido de las agujas del reloj ↻ = respaldo más reclinado

Si el respaldo se encuentra en la posición más avanzada podría oprimir los reposabrazos. Para evitar deformaciones por la presión, no deje el respaldo mucho tiempo en la posición más avanzada.



Mantenimiento, conservación y servicio técnico

La silla AMG Office Chair no precisa mantenimiento.

Limpieza (sin imagen)

En caso necesario, limpie el asiento y el respaldo de microfibras con un limpiador normal para tapicería. Puede limpiar la carcasa de plástico y los laterales revestidos de piel sintética del asiento con un paño ligeramente humedecido con agua enjabonada.



CENTO
ADVANCED
SEATING


Fabricante:
cento advanced seating GmbH
Welserstraße 4
87463 Dietmannsried
Alemania

Teléfono: +49 8374 2329290
Fax: +49 8374 2329291

E-mail: info@cento-as.com
Página web: www.cento-as.com

from car to office
AUTOMOBILES SITZEN IM BÜRO

Cambio de las ruedas (sin imagen)

La silla AMG Office Chair está equipada con ruedas previstas para pavimentos duros, por lo que tienen una superficie de rodadura blanda. Si se va a utilizar sobre pavimentos textiles, se deberán utilizar ruedas con superficie de rodadura dura. Para cambiar las 5 ruedas, baje los reposabrazos (botón ) y vuelque la silla hacia delante hasta que se apoye sobre el borde anterior del asiento, de modo que la base pueda girar libremente. Retire las ruedas de la base y coloque las nuevas. Ponga de nuevo la silla en pie.



AMG es una marca registrada de Daimler AG

Reservado el derecho a realizar cambios técnicos, de color, forma o diseño.

No respondemos de posibles errores de imprenta.



Silla certificada conforme a:
DIN EN 1335-1, 1335-2, 1335-3
ANSI/BIFMA X5.1: 2017-02



Embalaje reciclable.
Seguir las normativas locales aplicables.

Fabricado en Alemania



www.zuv.com
ID 1111235565