



CENTO  
ADVANCED  
SEATING

# Modesto 24/7

24/7 Chair

KURZ BEDIENUNGS ANLEITUNG  
SHORT OPERATING INSTRUCTIONS





⑤ 4D Armlehne  
4D Armrest



Dieser Bürostuhl ist speziell für 24/7 Arbeitsplätze konzipiert.

### ① Sitzhöhereinstellung R

Hebel nach oben ziehen – Höhe kann eingestellt werden.

Hebel loslassen – Sitzhöhe ist wieder fixiert.

### ② Änderung der Sitzneigung / Freischwingfunktion L

Sie können Ihren Modesto 24/7 fixiert oder im synchronen Freischwingmodus, permanent beweglich, nutzen.

Griff nach hinten drehen – Mechanik ist fixiert.


Griff nach vorne drehen und mit dem Oberkörper gegen die Rückenlehne drücken (Sicherheitsauslösung) – synchronmechanische Freischwingerfunktion ist aktiviert.

### ③ Federkrafteinstellung R

Zur individuellen Einstellung auf das jeweilige Körpergewicht des Nutzers im Freischwingmodus, den Drehknopf an der Mechanik herausziehen und:

Drehen im Uhrzeigersinn – größerer Gegendruck – für schweren Nutzer

Drehen gegen den Uhrzeigersinn – geringerer Gegendruck – für leichten Nutzer

 **Achtung:** Grundvoraussetzung für die Langlebigkeit des Modesto 24/7 ist die korrekte Einstellung der Mechanik auf das Gewicht des jeweiligen Nutzers.

### ④ 4-Wege Lordosstütze

Handrad rechts **R** am Sitz: Stärke der Vorwölbung

Handrad links **L** am Sitz: Höhe der Vorwölbung

### ⑤ Klapparmlehnen oder 4D Armlehnen

Die **Klapparmlehnen** lassen sich mittels Drehrad in der Neigung verstellen.

**Hinweis:** Beim Drehen des Handrades die Klapparmlehne nicht belasten.

Diese Armlehnen können nach oben weggeklappt werden.

Die **4D Armlehnen** sind

- in der Breite verstellbar – Klemmverschluß unter dem Sitz
- höhenverstellbar – Druckknopf an der Außenseite der Armlehne
- horizontal verstellbar – durch Verschieben der Auflage
- Auflage 360° schwenkbar – Druckknopf auf der Innenseite der Auflage

### ⑥ Sitzflächen-Einstellung – Lang | Kurz

Drehknopf betätigen. Position wählen (Sitzfläche verstellt stufenlos).

### ⑦ Kopfstütze

Die Kopfstütze ist in Höhe und Neigung verstellbar.

### ⑧ Rückenlehnen-Verstellung R L

Die Neigung der Rückenlehne kann mit den beidseitigen Handrädern eingestellt werden.

### ⑨ Seitenwangen-Einstellung L




Die Seitenwangen der Rückenlehne können enger oder weiter eingestellt werden.



- Den Drehstuhl nur mit einer Person besetzen!
- Reparatur und Wartung an der Gasdruckfeder (Säule) nur durch geschultes Fachpersonal.
- Nicht auf die Armlehnen setzen. **Kippgefahr!**
- Der Drehstuhl kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Bürostuhles unterwiesen wurden und die daraus entstehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Drehstuhl spielen. Die Reinigung des Drehstuhls darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

→ **Hinweis zur Verpackung:**

Die Netz-Schutzschläuche auf dem Fußkreuz erst bei Inbetriebnahme des Stuhles entfernen – nicht mit scharfen Gegenständen wie Messer oder Schere aufschneiden, da sonst die Gefahr besteht, dass das Fußkreuz verkratzt.

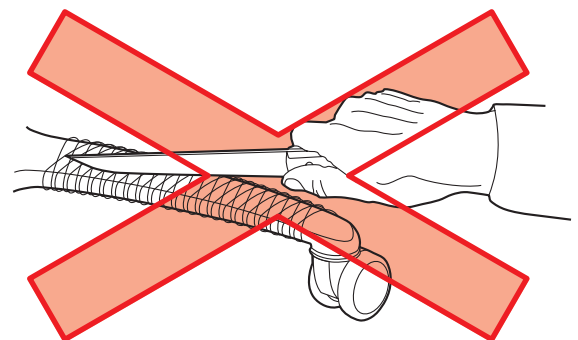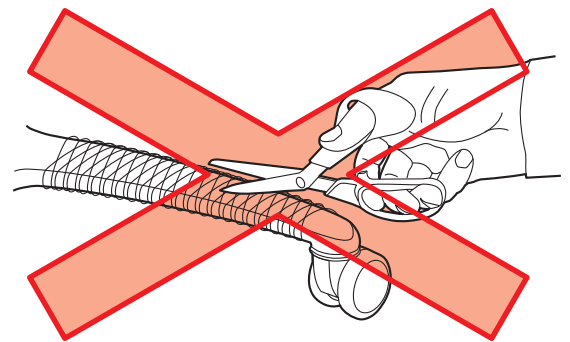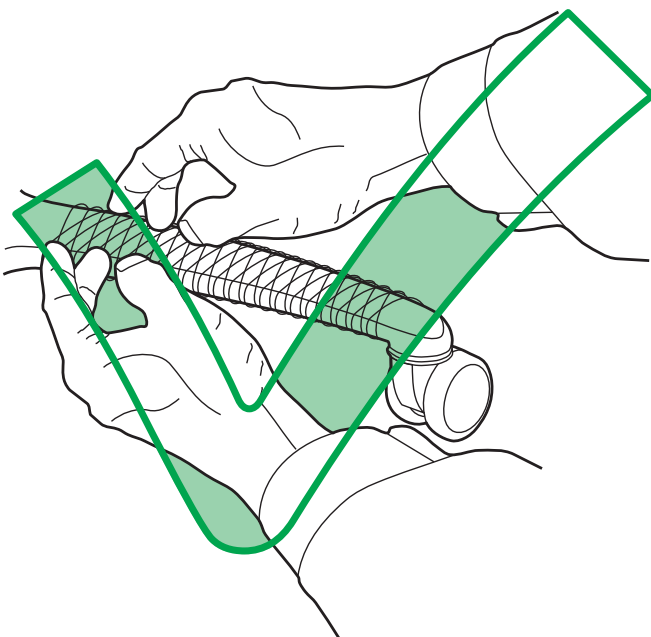

This office chair is especially designed for 24/7 workspaces.

### ① Seat height setting R

Pull lever upwards – height can be set.

Release lever – seat height is fixed again.

### ② Changes to the seat inclination / free swinging function L

You can use your Modesto 24/7 fixed or use the synchronous free swinging mode, permanently movable.

Turn the grip backwards – mechanism is fixed.


Turn the grip forward and push with the upper part of the body against the back rest (safety release) -the synchronous mechanism free swinging function is activated.

### ③ Spring tension settings R

For the individual adjusting regarding the body weight of the user when using the free swinging function the turning knob at the mechanism has to be pulled out and:

Turn clockwise: higher counter pressure - for heavy user

Turn counter clockwise.: lower counter pressure – for lightweight user

 **Attention:** Basic condition for the longevity of the Modesto 24/7 is the correct setting of the mechanism regarding the weight of the user.

### ④ Four-way lumbar support

Handwheel on the right side **R**: strength of the swell

Handwheel on the left side **L**: height of the swell

### ⑤ Folding armrests or 4D armrests

The inclination of the **folding armrests** can be shifted with a rotary wheel (handwheel) on the underside of the armrests.

**Note:** When turning the hand wheel the folding armrest should not be stressed.

These armrests can flap back upwards.

**4D armrests** are

- adjustable regarding width – lever under the seat
- height adjustable – push button at the outside of the armrest
- horizontally adjustable – by shifting the support plate
- support plate 360° rotatable – push button on the inside of the support plate

### ⑥ Seat extension – long | short

Use the knob and chose the position (the seat adjusts stepless)

### ⑦ Head rest

The head rest is adjustable regarding height and inclination.

### ⑧ Adjustment of back rest R L

The inclination of the back rest can be adjusted by the handwheels on both sides.

### ⑨ Adjustment of side bolsters L

The side bolsters of the back rest can be adjusted tighter or wider.



# SAFETY INSTRUCTIONS

## Modesto 24/7



- The swivel chair is to be used by only one person!
- Repairs and maintenance to the gas pressure spring (column) by qualified personnel only.
- Do not sit on armrests.

### Danger of tipping!

- The swivel chair can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or with lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the swivel chair in a safe way and understand the hazards involved. Children must not play with the swivel chair. The cleaning of the swivel chair must not be made by children without supervision.

### → Packaging information:

Remove the protective sleeves on the base only when putting the chair into operation – to avoid scratching the base, do not cut open with sharp objects like knives or scissors.

